ButtonMaker

Gebruiken van de buttonmaker in 10 stappen

Let op: geen stickers! De buttonmaker kan niet overweg met stickers. Gebruik alleen normaal papier. Ook dik papier werkt niet.



Plaats de stempel (van de juiste maat!) in de buttonmaker. Hij past er maar op één manier in en blijft vervolgens (magnetisch) hangen.



Plaats de matrijs (van de juiste maat!). Draai hiervoor het schroefje (links) los en houd de stempel omhoog. Draai daarna het schroefje weer lichtjes aan.



Leg een metalen voorkantje in de linker matrijs, passend bij de maat van de stempel en matrijs.



Leg je afbeelding erop, uitgesneden met de bijgeleverde uitsnijders. De afbeelding moet groter zijn dan de button — hier blijven de witte randen zichtbaar.




Leg er een plastic folie op. Controleer dat je er slechts één folie op hebt.



Schuif de linker matrijs onder de stempel en druk door. Dit kost weinig kracht; je merkt het wanneer je de bodem raakt.



Alleen bij een 58 mm button met een metalen achterkantje: plaats de ring in de rechter matrijs. Bij andere achterkantjes sla je deze stap over.

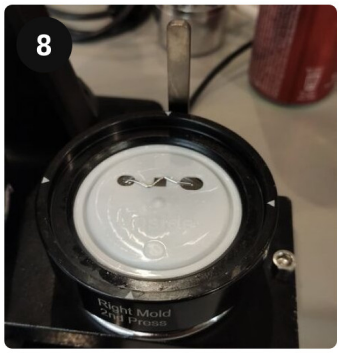

Leg het achterkantje in de rechter matrijs.



Schuif de rechter matrijs onder de stempel, druk door en maak je button!



Geniet van je buttons!

Op? Er is meer!

Extra voor- en achterkantjes liggen in een andere SAMLA-bak.

Contact: iron